



Boční napojení odřezků komůrkových desek TW 4 mm


Pro nenáročné sezónní použití na paňíky a skleníky – pozor ztráta záruky na desky

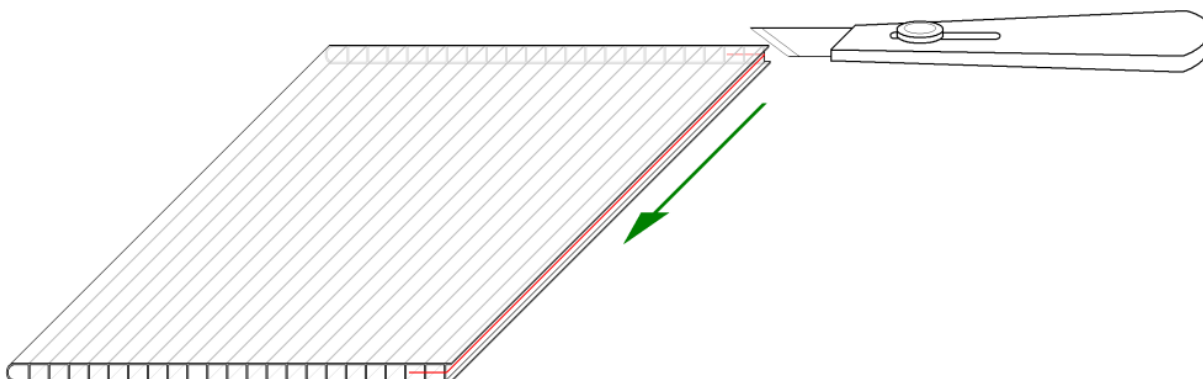

- 1) Na opačné straně desky, než je oblé zakončení, provedte proříznutí minimálně dvou kolmých stěn komůrek (řez je označený červeně).

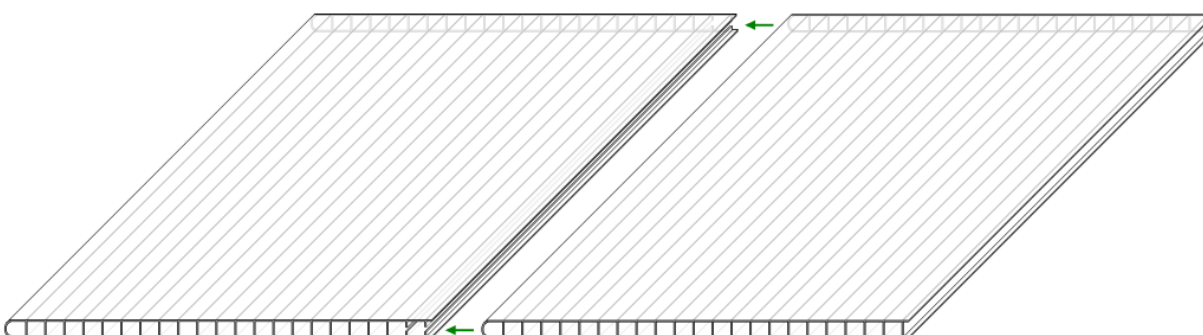

- 2) Do proříznuté části vtlačte oblou stranou další desku

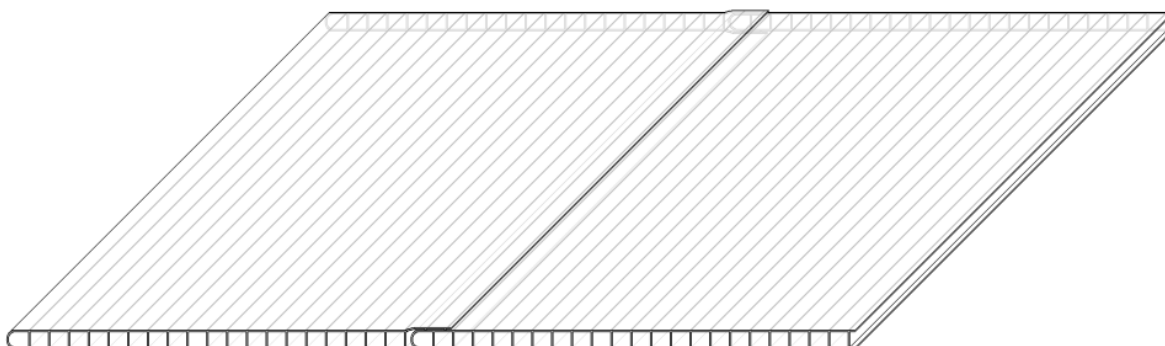

- 3) Potřebný počet takto upravených desek můžete ukotvit na připravený rám ideálně pomocí lišt.

Pozor - výše uvedený postup je pouze informativní a není v souladu s oficiálním montážním postupem. Namontováním desek podle výše uvedeného postupu **dochází ke ztrátě záruky** na desky a může docházet k negativním efektům jako je zatékání, netěsnost desek, vznik záparu nebo řasy v komůrkách apod.

Desky doporučujeme vždy montovat podle oficiálního montážního návodu.

Spojení desek lze pomocí H-profilu nebo silikonu nebo prostým přeložením. I tyto desky doporučujeme jednoznačně montovat podle oficiálních montážních návodů. V tomto souboru je pouze uveden způsob napojení desek doporučený několika domácími kutily - pozor - jde pouze o informaci, jak to dělají kutilové - v žádném případě to nepovažujte za oficiální doporučení prodejce. Jen chceme ukázat, jak to lze dělat neoficiálně. Při tomto způsobu montáže **dochází ke ztrátě záruky na desky a může docházet i k nežádoucím jevům** (problém s dilatací materiálu, zelenání neuzavřených komůrek, zatékání, apod).

Nicméně např. při použití jako zasklení zahradního paňíku jsou podobné negativní jevy vcelku nedůležité a tyto desky tak mohou být zajímavým a levným sezónním řešením.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VOLEJTE NÁŠ HOT LINE 739 661 428