


## Návod na montáž ALU hřebenáč:

ALU hřebenáč 2 m funguje jako plechování vrcholu střechy z vlnitých / trapézových polykarbonátových desek nebo z komůrkových / dutinkových polykarbonátových desek.


### Vlnité / trapézové polykarbonátové desky:

- pro montáž hřebenáče je nutné dokoupit pěnovou profilovou výplň vhodnou pro daný profil desek, která se umístí mezi desky a plech
- v místě kotvení desek skrz vloženou profilovou výplň se hřebenáč standardně přišroubuje pomocí odpovídajícího šroubu a PVC podložky s ochrannou čepičkou – viz následující detail

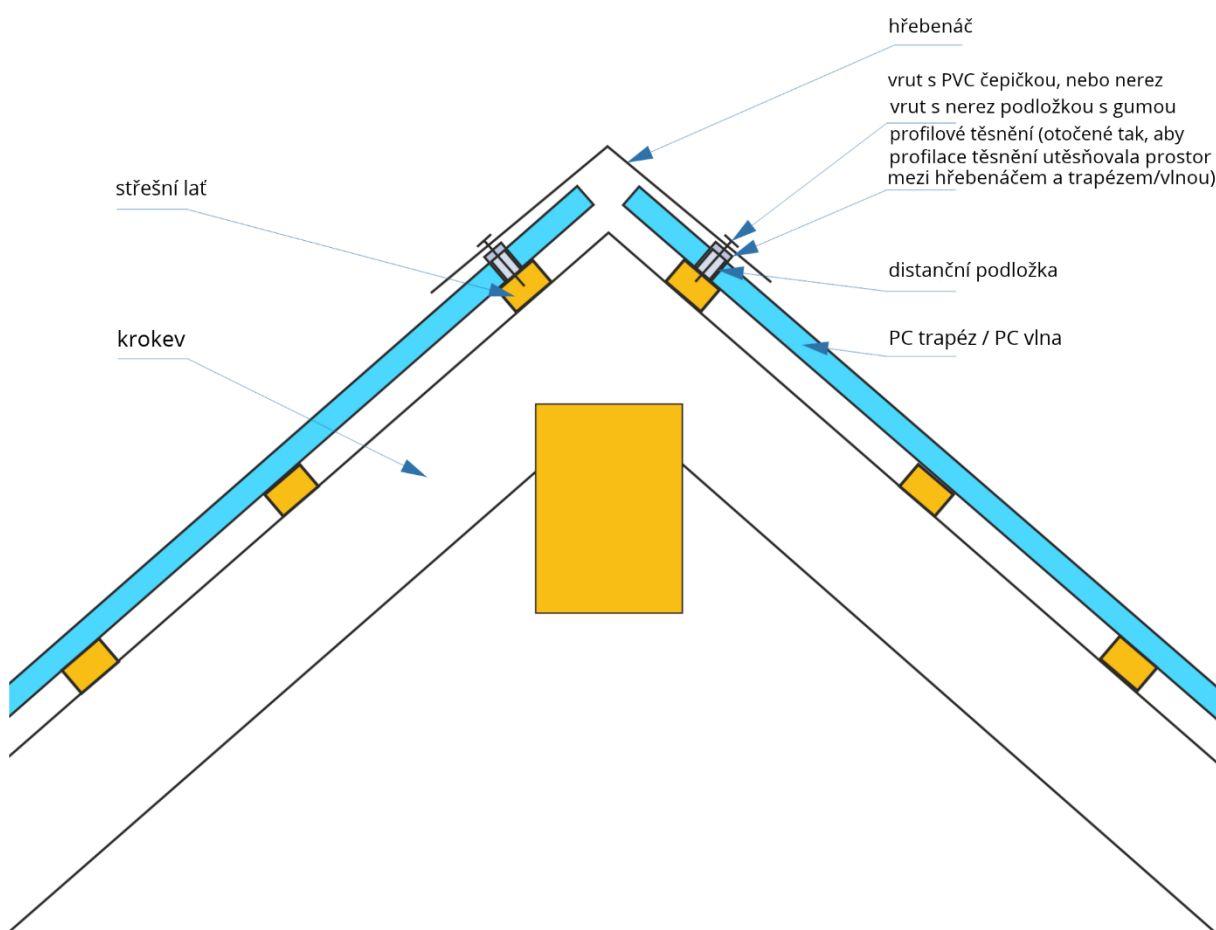

### **Komůrkové / dutinkové polykarbonátové desky:**

- desky standardně připevněte pomocí hliníkové krycí lišty na obou stranách střechy
- na konce desek nalepte odpovídající ALU samolepící pásku, kterou uzavřete komůrky
- na horní hranu desek nasadte okrajový U/F profil
- hřebenáč přišroubujte skrz krycí lištu do krokve pomocí vhodného šroubu a odpovídající podložky s gumovým těsněním – viz následující detail

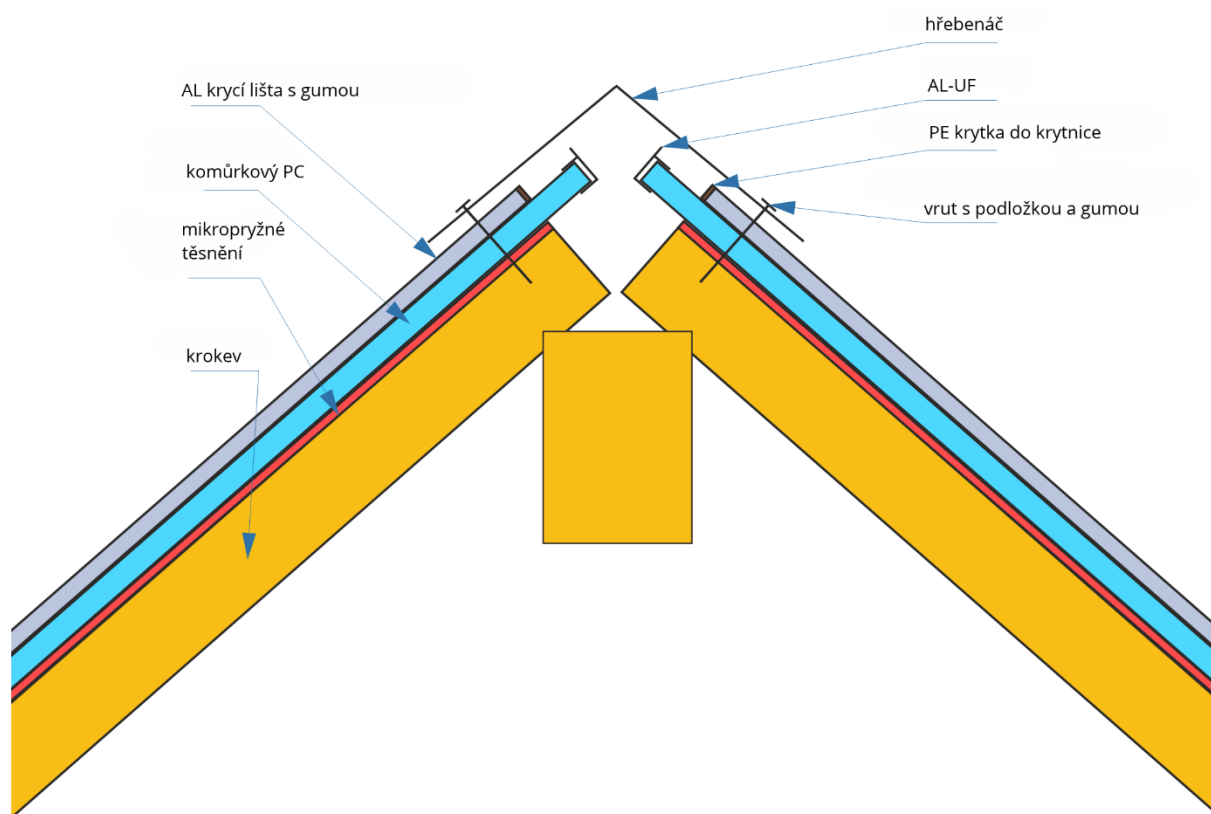


## Návod na montáž ALU čelní příložník:

ALU čelní příložník 2 m funguje jako oplechování horní hrany střechy z vlnitých / trapézových polykarbonátových desek nebo z komůrkových / dutinkových polykarbonátových desek na čelní zed'.

### Vlnité / trapézové polykarbonátové desky:

- pro montáž hřebenače je nutné dokoupit pěnovou profilovou výplň vhodnou pro daný profil desek, která se umístí mezi desky a plech
- plech přitlačte ke zdi a podle přišroubujte – viz následující detail
- prostor mezi plechem a zdí je možné dotěsnit vhodným tmelem

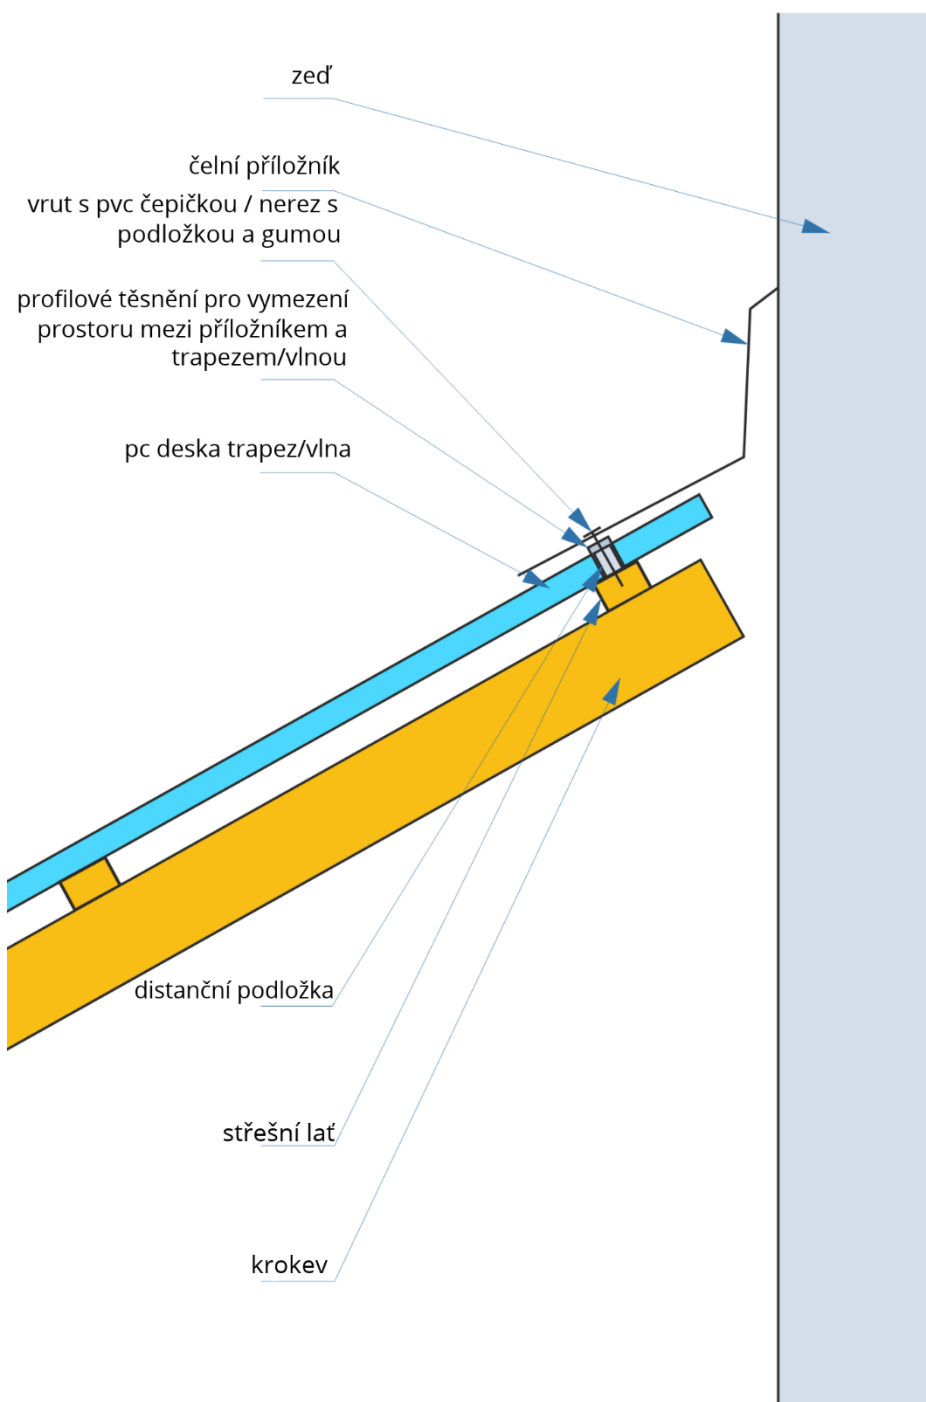

**Komůrkové / dutinkové polykarbonátové desky:**

- desky standardně připevněte pomocí hliníkové krycí lišty na obou stranách střechy
- na konce desek nalepte odpovídající ALU samolepící pásku, kterou uzavřete komůrky
- na horní hranu desek nasadte okrajový U/F profil
- plech přitlačte ke zdi a přišroubujte skrz krycí lištu do krokve pomocí vhodného šroubu a odpovídající podložky s gumovým těsněním – viz následující detail
- prostor mezi plechem a zdí je možné dotěsnit vhodným tmelem

