

Návod na montáž odvodňovacích žlabů MARLEY



0 Technické podmínky skladování



Zboží musí být skladováno v souladu s obecnými předpisy o požární ochraně, bezpečnosti práce a dalšími zejména s ohledem na použitý materiál - plasty.



- při skladování je třeba brát ohled na charakter výrobků a jejich balení, aby při manipulaci nebo uskladnění nedošlo k jejich poškození
- u výrobků větších rozměrů je třeba zajistit, aby nedošlo k jejich "proležení" - nejlépe podkladem pod celou délkou, nedovoluje se bodové zatížení a smýkání přes hranu
- výrobky je třeba chránit před působením vysokých teplot, zejména výrobky balené ve fóliích nemají být vystavovány přímému slunečnímu záření
- při nízkých teplotách jsou plasty méně odolné proti nárazům, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti při manipulaci
- výrobky je nutno chránit před stykem s rozpouštědly

Návod pro montáž plastových odtokových žlabů MARLEY

Pokládka žlabů - doporučený postup

1. Připravíme min. 10 cm vysoké betonové lože (beton tř. B-25) na dně výkopu
2. Rozvrhneme si odtoková místa. V případě spodního vyústění vyřízneme ve dně žlabu vyznačený otvor a připevníme vyústovací díl.
3. Uložíme žlab, připevníme zakončení.
4. Žlaby musí být obetonovány až k horní hraně, přičemž v případě zadláždění obetonujeme do výšky min. 4 až 5 cm a následně vyplníme betonem prostor také mezi dlažbou a žlabem
5. Při betonáži je třeba zajistit původní rozteč žlabu, nejlépe vložním roštu.
6. Dbáme na to, aby okolní povrch (dlažby apod.) byl 3 až 5 mm nad horní stranou roštu.

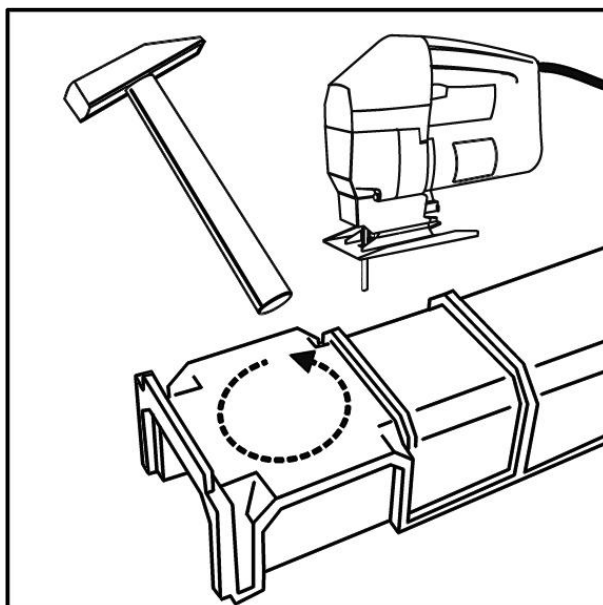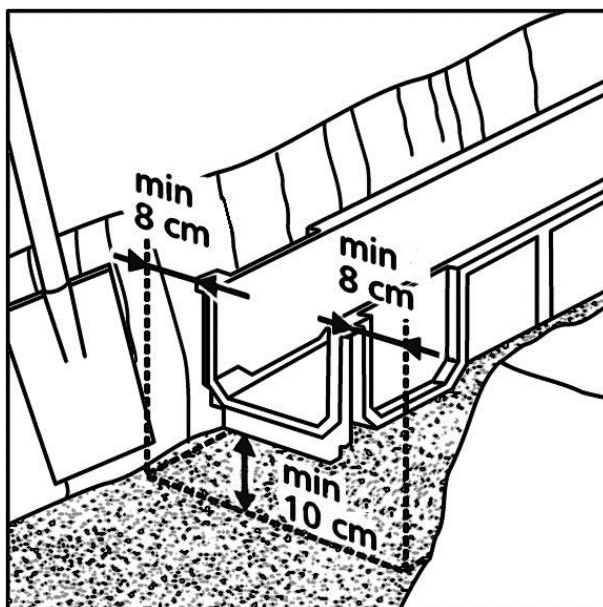

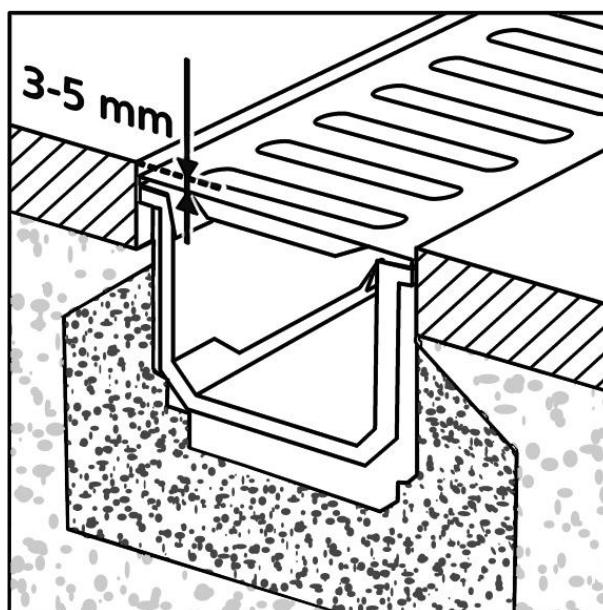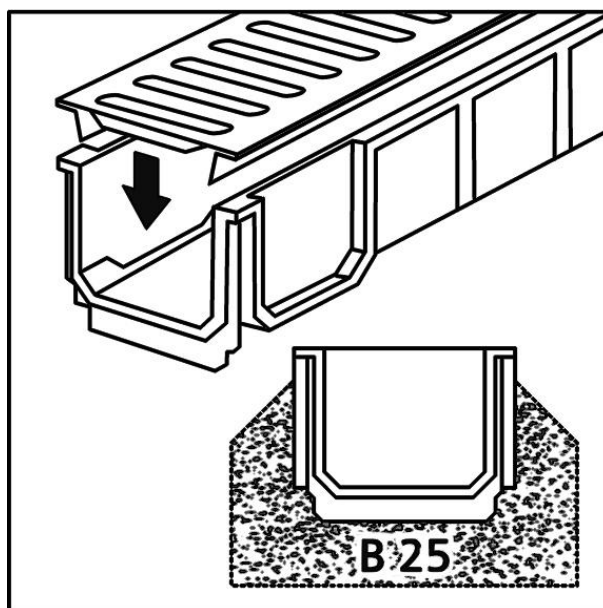

**V případě potíží při montáži žlabů volejte v pracovní dny náš
HOT LINE tel. 323 672 805**