


Průmyslové trapézové desky

TR 207/35; TR 138/17; TR 160/40; TR 183/40; TR 250/50
+ všechny ostatní trapézové průmyslové profily

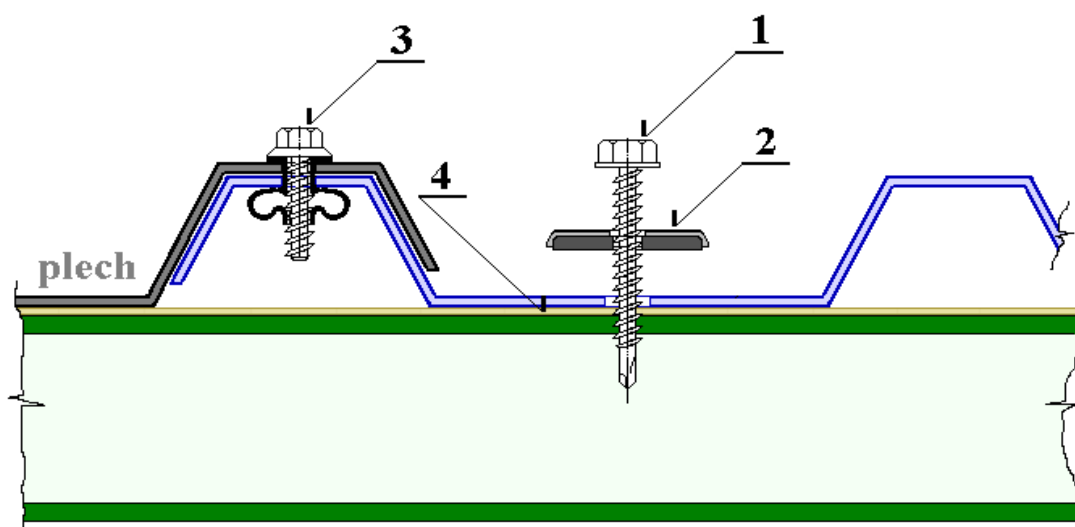

	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3585 vrut 6 x 35 – 6HR
	2.	3533 podložka 6,3/25 plochá
	3.	3685 šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
	4a	0452 verze 1 - spodní mikropryž šedá
	4b	0456 verze 2 - spodní mikropryž bílá

	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0742 TEX 6,3 x 38 - 6HR
	2.	3533 podložka 6,3/25 plochá
	3.	3685 šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
	4a	0452 verze 1 - spodní mikropryž šedá
	4b	0456 verze 2 - spodní mikropryž bílá

Desky se kotví do úžlabě desek v množství 1 nebo 2 šrouby na jedno úžlabí a každý příčník. Dva šrouby obecně doporučujeme pro desky, které mají úžlabí širší než 150mm.

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.